

## Instalación del kit de actualización del BT-4

**PRECAUCIÓN:** Antes de comenzar las operaciones de instalación, asegúrese de que se han retirado todas las bolas de pintura y fuentes de aire comprimido del marcador. Instale un dispositivo de bloqueo de cañón y active la seguridad. Asegúrese de que el marcador no esté armado (bulón en posición adelantada) antes de desmontar la carcasa.

Póngase en contacto con Paintball Solutions para asistencia en el 1-800-220-3222 o visite [www.paintballsolutions.com](http://www.paintballsolutions.com).

- 1) Retire el codo de alimentación y todos los accesorios montados sobre los raíles Picatinny superiores e inferiores.
- 2) Retire el cañón de la parte delantera del marcador.
- 3) Deposite el marcador sobre una superficie plana con la placa del nombre del lado izquierdo hacia arriba.
- 4) Retire los dos tornillos de retención del chasis de fijación con la ayuda de una llave Allen de 1/8".
- 5) Si las tuercas Acorn de los tornillos de retención del chasis de fijación no salen por sí mismas, empújeles a través del chasis de fijación con la llave Allen.
- 6) Retire delicadamente el chasis de fijación de la carcasa del receptor. (Figura 1.1)
- 7) Retire la protección del puño de amartillado (protección de caucho negro).
- 8) Retire los cuatro tornillos de retención superiores de la carcasa del receptor, situados en las esquinas de la carcasa, con la ayuda de la llave Allen de 1/8".
- 9) Separe con precaución las dos mitades de la carcasa del receptor.
- 10) Levante la parte superior de la carcasa del receptor, sepárela de la parte inferior y déjela a un lado. (Figura 1.2)



Figura 1.1



Figura 1.2

### Notas:

El capuchón se verá sometido a alguna tensión de los resortes y es posible que se vea expulsado en el momento en que retire el receptor superior con la placa del nombre.

El tornillo de retención situado bajo la ranura del puño de amartillado es más largo que los otros tres tornillos.


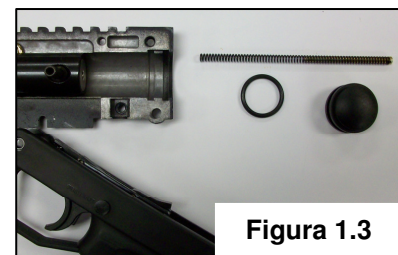


Figura 1.3

11) Una vez se han separado las dos mitades de la carcasa, retire el capuchón, el resorte principal, la guía de resortes y la junta tórica del amortiguador de choques. (Figura 1.3)

12) Pase el resorte principal y la guía de resortes a través de la junta tórica del amortiguador de choques y por el orificio central del punto de montaje de la montura regulable y coloque todos los elementos en el receptor del lado derecho. (Figure 1.4)

13) Coloque cuidadosamente el punto de montaje de la montura en las muescas correspondientes de la carcasa del receptor, como antes para el capuchón. (Figura 1.5)

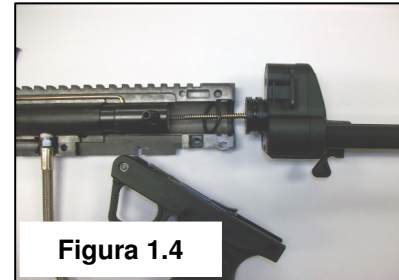

14) Una la parte izquierda de la carcasa del receptor con la parte derecha, asegurándose de que los elementos internos están en su sitio y de que las muescas de la montura están alineadas. Instale seguidamente los cuatro tornillos de retención. Apriete los cuatro tornillos y vuelva a poner en su sitio la protección de caucho del puño de amartillado.

15) Coloque el chasis de fijación sobre la carcasa del receptor y alinee los dos orificios de los tornillos respecto a los tornillos de retención.



16) Inserte las dos tuercas Acorn, alineando la forma en el chasis de fijación. Introduzca y apriete los dos tornillos de retención del chasis de fijación. (Sea prudente, estos tornillos se pueden salir).

17) Haga deslizar la sección del Picatinny a lo largo del raíl superior, con la parte de detrás colocada lo más cerca posible de la parte de atrás del marcador.

18) Afloje el tornillo para asegurar el soporte de montaje del cuello de alimentación de bloqueo.

19) Monte el cuello de alimentación de bloqueo de manera que quede posicionado al lado del Picatinny trasero y que se alinee sobre el orificio de alimentación. Apriete los tornillos para fijar firmemente el cuello de alimentación al marcador.

20) Instale la sección más pequeña del Picatinny, asegurándose de que la alinea para que se corresponda con las otras secciones.

21) Instale el cañón, sin apretar demasiado.

22) Verifique que el marcador funciona correctamente antes de instalar la fuente de aire comprimido.

Ya puede usar su BT-4 con el nuevo Kit de Actualización. Si necesita más información al respecto, lea el manual de su marcador o llame a Paintball Solutions en el 1-800-220-3222 o visite [www.paintballsolutions.com](http://www.paintballsolutions.com)

**Autorizado por Umarex, el concesionario mundial exclusivo de H&K para los productos de paintball.**

